



Lavagna Interattiva

[Manuale Utente](#)


v3.1

Lavagna Interattiva YASHI

YASHI
Enterprise & Digital Computing


Manuale Utente v3.1

Sistema di riconoscimento gestuale di interfaccia utente - lavagna.

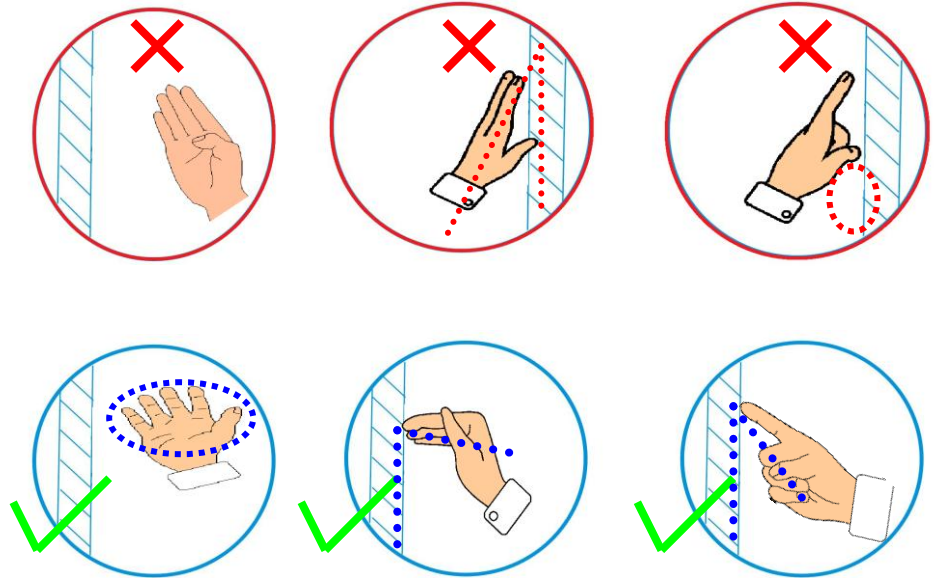

Draw / Mouse

Usare un dito per disegnare o per controllare il tuo PC nella modalità "Windows".

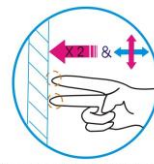

Zoom In / Out for 3D software

Doppio click con due dita per ingrandire / rimpicciolire ("zoom in/out") quando la funzione "3D Zooming" è attivata.



Scroll

Per scorrere la pagina muovere due dita verso l'alto o verso il basso / verso destra o verso sinistra.



Erase

Utilizzare la mano come nella figura per attivare la funzione di cancellazione ("Eraser").



Page Up / Page Down

Muovere quattro dita insieme, a destra o a sinistra, per andare alla pagina successiva o a quella precedente.



Right Click

Doppio click con due dita per:

- Richiamare il menu rapido (utilizzando Windows);
- Spostare la barra dei servizi di interfaccia della lavagna sulla posizione delle due dita.



Show the Desktop

Far scorrere le quattro dita dal basso verso l'alto per passare al desktop di Windows.




Rotate & Resize

Usare due dita come nello schema qui a fianco per ruotare o ridimensionare le immagini.



Switch Windows

Far scorrere le quattro dita dall'alto verso il basso per passare al programma / processo successivo di Windows.

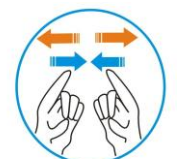

Zoom In / Out for 2D software

Ingrandire / rimpicciolire (zoom in/out) utilizzando le due dita come nello schema qui a fianco.
NB: funzionalità riservata all'utilizzo all'interno di applicazioni come broscce Internet Explorer e visualizzatori di files di tipo PDF.



Per mostrare mostrare e nascondere la barra degli applicative "eBoard" appoggiare 5 dita per 2 secondi sullo schermo.

Lavagna Interattiva YASHI

YASHI
Enterprise & Digital Computing

Manuale Utente v3.1



Software “Touch eBoard” (software di gestione dell’interfaccia della Lavagna Interattiva)

Per spostare la barra degli strumenti:

Trascinare dal punto evidenziato.





Per mostrare il sotto-menù: selezionare l’icona evidenziata

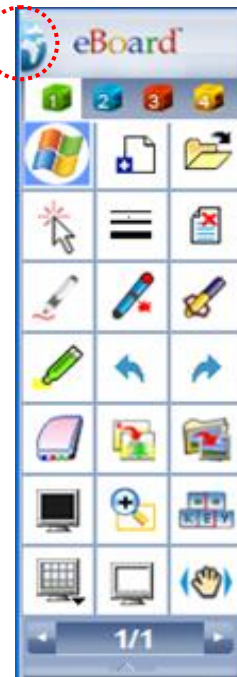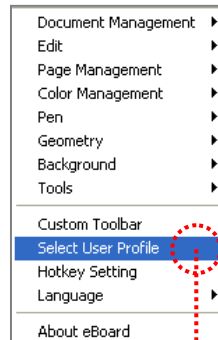


Gestire “pulsanti scorciatoia”

Gli utenti possono configurare fino

a 10 pulsanti “scorciatoia”

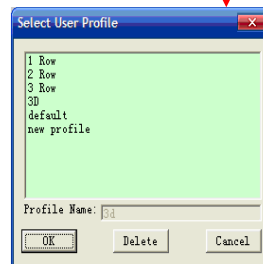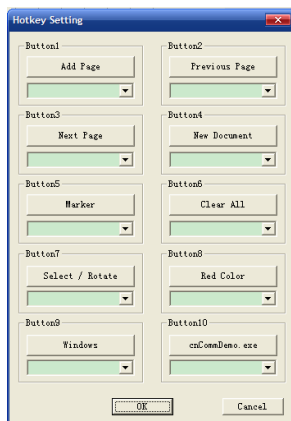

Possibilità di personalizzazione della barra degli strumenti (“ToolBar”)

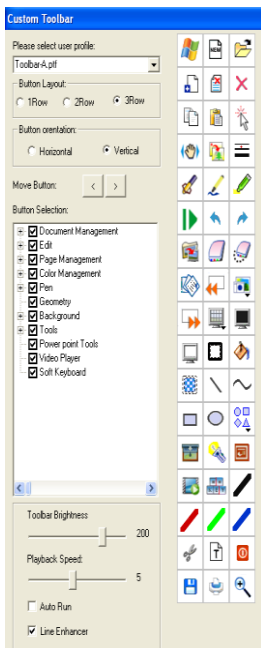

Gli utenti possono personalizzare la Barra dei Strumenti (“ToolBar”) in base alle proprie preferenze; possono così:


- Scegliere lo schema di disposizione dei pulsanti (ad es. 1 riga, 2 righe, 3 righe, o visualizzazione in 3D multilivello, ecc.)
- Scegliere lo schema di disposizione (orizzontale o verticale) dei pulsanti.
- Scegliere le funzioni da visualizzare sulla Barra degli Strumenti
- Scegliere la luminosità della Barra degli Strumenti
- Scegliere la velocità di riproduzione (“PlayBack”) di flussi video / animazioni
- Abilitare / disabilitare “Esecuzione Automatica” all’avvio (“AutoRun at StartUp”)
- Abilitare / disabilitare “Evidenziatore Linea-Tratto”
- Scegliere “Salva con nome” (“Save As”) per personalizzare la nuova configurazione della Barra degli Strumenti
- Possibilità di richiamare / visualizzare nel sotto-menù i profili di personalizzazione salvati dai diversi utenti.

Lavagna Interattiva YASHI


YASHI
Enterprise & Digital Computing

Manuale Utente v3.1

Usare una penna (o un dito) per selezionare il sotto-menù desiderato (1-4)

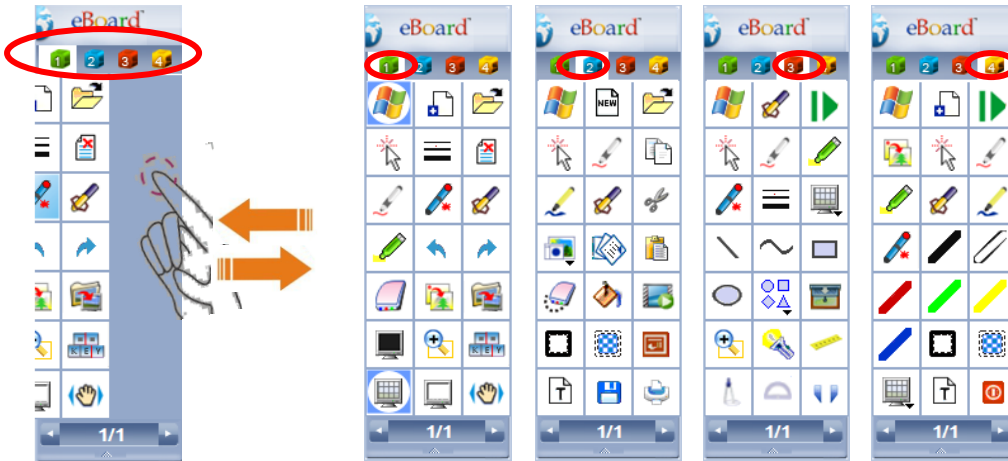


Impostazione delle proprietà degli oggetti

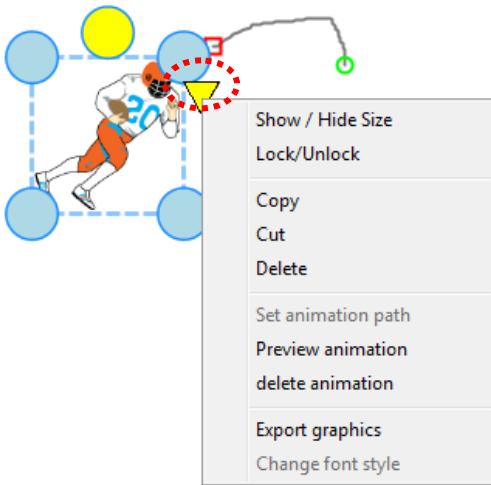

Gli utenti possono scegliere le proprietà degli oggetti; potranno così, per gli oggetti selezionabili:

- Mostrarne / nascondere le dimensioni (ad es. per poterli ridimensionare)
- Bloccare / sbloccare la possibilità di cancellare / muovere l'oggetto selezionato
- Impostare il percorso dell'animazione, per i video creati dall'utente (video / flash motion)
- Esportare files grafici

Timer

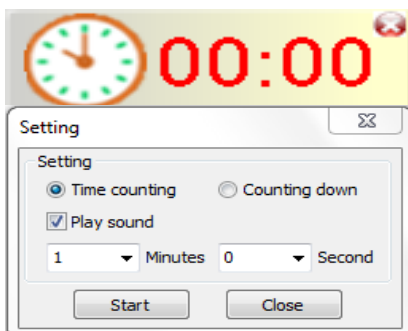

Sottomenù per l'impostazione del Timer (contatore tempo)

- Premere sull'icona dell'orologio per far apparire il relativo menu di impostazione del contatore ("Timer").






Lavagna Interattiva YASHI

YASHI
Enterprise & Digital Computing








Manuale Utente v3.1

Funzioni del software relative alla gestione del desktop con la Lavagna Interattiva

Gestione dei files

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Nuovo Documento	Creare un nuovo documento
	Aprire un documento	Aprire un documento: - formati Word, Excel, PPT, PDF, & Office 2007 Doc
	Salva documento	Salva documento: - I documenti possono essere salvati nel formato "Touch eBoard" oppure nei formati: - jpg, bmp, png, wmf, tiff, html, pdf, wmv, swf, flv, mpeg, mov. NB: Si possono esportare i files in formato: wmf, tiff, gif, jpeg, bmp. jpg, png
	Stampa	Stampa documento
	Esci	Uscire dal programma










Strumenti di modifica e creazione

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Cancella tutto	Cancellare tutta la selezione
	Inserisci immagine	Inserisci immagine dalla Libreria : Immagine : jpg, jpeg ,bmp,gif,png,wmf,tiff, Video : mov,wmv,asf,mov,mpg,mpeg,avi,swf. Audio : wma,wav,mp3
	Copia	Copiare la riga scritta
	Incolla	Incollare la riga scritta
	Taglia	Tagliare la riga scritta
	Elimina selezione	Eliminare la zona selezionata
	Seleziona oggetto	Selezionare l'oggetto / ridimensionare l'oggetto / ruotare l'oggetto





Lavagna Interattiva YASHI

YASHI
Enterprise & Digital Computing







Manuale Utente v3.1

	Scorrere	Scorrere fra le pagine
	Inserire testo	Inserire del testo in un documento già esistente
	Annulla digitazione	Annullare l'ultima digitazione.
	Ripeti digitazione	Ripetere l'ultima digitazione
	Riproduci	Riprodurre quanto fatto sull'intera pagina
	Cancella	Cancellare (area)
	Cancella oggetto	Cancellare (oggetto selezionato)
	Riempi con il colore	Riempire una forma con un colore
	Cattura sfondo	Cattura l'immagine dello sfondo

Strumenti della pagina

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Aggiungi Pagina	Aggiungere una pagina vuota in un documento esistente.
	Pagina precedente	Tornare alla pagina precedente
	Pagina successiva	Andare alla pagina successiva
	Lista pagine	Lista delle pagine create dalla quale si può selezionare quella interessata



Selezione del Colore

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Seleziona Colore	Selezionare il colore della penna
	Seleziona colore riempimento	Selezionare il colore per riempire
	Colore Nero	Selezionare penna che scrive in Nero
	Colore Bianco	Selezionare penna che scrive in Bianco
	Colore Blu	Selezionare penna che scrive in Blu
	Colore Rosso	Selezionare penna che scrive in Rosso










Lavagna Interattiva YASHI

YASHI
Enterprise & Digital Computing

Manuale Utente v3.1

	Colore verde	Selezionare penna che scrive in Verde
	Color giallo	Selezionare penna che scrive in Giallo

Penne e Linee: strumenti associate

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Penna intelligente	Riconoscimento contorni / forme
	Penna	Penna
	Pennello	Pennello
	Evidenziatore	Evidenziare
	Penna laser	Penna laser per presentazioni
	Linea	Linea
	Curva	Curva
	Rettangolo	Rettangolo
	Ellisse	Ellisse (regolabile)
	Spessore linea	Regola lo spessore della linea




Disegni geometrici

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Disegni geometrici	Selezione del disegno geometrico
	Linea geometrica	Linea geometrica
	Rettangolo geometrico	Rettangolo / quadrato geometrico
	Eclisse geometrica	Eclisse geometrica
	Triangolo geometrico	Triangolo geometrico
	Cerchio geometrico da Raggio	Cerchio geometrico da raggio
	Cerchio geometrico da Diametro	Cerchio geometrico da diametro
	Cerchio da 3 punti	Crea un cerchio selezionando 3 punti (della circonferenza)






Lavagna Interattiva YASHI

YASHI
Enterprise & Digital Computing

Manuale Utente v3.1

	Parallelogramma	Parallelogramma
	Pentagono geometrico	Pentagono geometrico
	Coordinate geometriche	Coordinate geometriche

Sfondo

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Windows / Lavagna	Passaggio Windows / Lavagna
	Sfondo bianco	Sfondo bianco
	Inserisci sfondo	Inserisci immagine sfondo
	Sfondo di Windows	Passare allo sfondo di Windows
	Sfondo nero	Sfondo nero




Strumenti aggiuntivi

<i>Icona</i>	<i>Funzione</i>	<i>Descrizione</i>
	Riflettore	Illuminere la parte del testo selezionata, abbassando la luce del resto del testo
	Zoom	Ingrandire ("Zoom") (di un'area selezionata)
	Zoom	Ingrandire ("Zoom")
	Tendina	Nascondere una parte del testo per attirare l'attenzione su una determinata parte
	Tastiera	Strumento Tastiera
	Goniometro	Misuratore angoli
	Compasso	Disegnare cerchio
	Righello	Righello (mm, cm, pollici)
	Calibro	Misurare dimensione

Lavagna Interattiva YASHI

YASHI
Enterprise & Digital Computing

Manuale Utente v3.1

	 Riproduttore audio/video (“Media Player”)	Strumento per aprire file multimediali (flash .mpeg, asf, avi, mpg, wav), con possibilità di disegnare sopra il video
	 USB “Cattura Video”	



YASHI
Enterprise & Digital Computing