

MYSMART DS 5.0

MANUALE UTENTE
(Versione Italiana)



YASHI
WWW.YASHIWEB.COM

MYSMART DS 5.0

Contenuti

1	LE BASI	5
1.1	PANORAMICA	5
1.2	SICUREZZA	6
1.3	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	7
	<i>1.3.1 Accorgimenti generali.....</i>	<i>7</i>
	<i>1.3.2 Accorgimenti nell'utilizzo del telefono.....</i>	<i>8</i>
	<i>1.3.3 Accorgimenti nell'utilizzo della batteria.....</i>	<i>11</i>
	<i>1.3.4 Caricare il telefono</i>	<i>13</i>
	<i>1.3.5 Pulizia e manutenzione</i>	<i>17</i>
2	PER INIZIARE.....	18
2.1	NOMI DEI COMPONENTI E SPIEGAZIONI.....	18
	<i>2.1.1 Parametri tecnici</i>	<i>18</i>
	<i>2.1.2 Icone.....</i>	<i>18</i>
2.2	I TASTI	20
2.3	UTILIZZARE LO SCHERMO TOUCH	21
2.4	CONNESSIONE ALLA RETE	22
	<i>2.4.1 Inserire e rimuovere la SIM</i>	<i>22</i>
	<i>2.4.2 Accendere e spegnere il telefono.....</i>	<i>22</i>
	<i>2.4.3 Sbloccare la SIM.....</i>	<i>24</i>
	<i>2.4.4 Sbloccare il telefono.....</i>	<i>25</i>
	<i>2.4.5 Connettersi alla rete.....</i>	<i>25</i>

MYSMART DS 5.0

2.4.6	<i>Effettuare una chiamata</i>	26
2.4.7	<i>Effettuare una chiamata nazionale</i>	26
2.4.8	<i>Effettuare una chiamata internazionale</i>	27
2.4.9	<i>Effettuare una chiamata da una lista</i>	27
2.4.10	<i>Effettuare una chiamata d'emergenza</i>	28
2.4.11	<i>Menu chiamate</i>	29
3	MENU FUNZIONALE	31
3.1	3D MUSIC	31
3.2	ADVANCED TASK KILLER	32
3.3	ALDIKO EBOOK	33
3.4	CALIBRATOR	34
3.5	DESKCLOCK	35
3.6	MESSENGER	36
3.7	EBUDDY	39
3.8	ES FILE EXPLORER	41
3.9	FACEBOOK	41
3.10	GMAIL	42
3.11	GOOGLE TALK	43
3.12	MSN TALK	44
3.13	ROBO DEFENSE	45
3.14	TOOLKIT PER LA SCHEDA SIM	45
3.15	METEO	46
3.16	THINKFREE MOBILE	46

MYSMART DS 5.0

3.17	TWITTER	47
3.18	GOOGLE VOICE	49
3.19	WIKIMOBILE	52
3.20	YOUTUBE	53
3.21	PLACES	54
3.22	TELEFONO	55
3.23	CAR HOME	57
3.24	NAVIGATORE	58
3.25	MAPS	59
3.26	PLAY STORE	61
3.27	EMAIL	63
3.28	GOOGLE LATITUDE	64
3.29	CALCOLATRICE	64
3.30	INTERNET	65
3.31	REGISTRATORE VOCALE	66
3.32	CALENDARIO	68
3.33	IMPOSTAZIONI	69
3.34	OROLOGIO	73
3.35	RADIO	76
3.36	RICERCA	77
3.37	CONTATTI	77
3.38	GALLERIA	78
3.39	TASTIERA WIRELESS	79
3.40	FOTOCAMERA	80

MYSMART DS 5.0

3.41	MESSAGGI.....	80
3.42	MOBILE TV.....	83
3.43	MUSICA	84
3.44	VOICE DIALER.....	86
4.	INSERIRE UN TESTO	87
5	INTRODUZIONE ALLA SCHEDA SD.....	89
6	FAQS E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	93

1 Le basi

1.1 Panoramica

Grazie per aver scelto Yashi mYsmart. Dopo aver letto questo manuale, sarete in grado di utilizzare al meglio il vostro telefono ed apprezzerete tutte le sue funzioni e la facilità di utilizzo.

Non solo lo smartphone possiede tutte le funzioni base di chiamata, come il registratore di chiamata, ma anche molte applicazioni funzionali e servizi, per migliorare il tempo passato a lavorare e giocare.

Il telefono è dotato di tecnologia GSM/GPRS ed è stato approvato da Enti certificatory nazionali e internazionali.

La disponibilità di alcuni servizi e caratteristiche descritti in questo manuale dipende dalla rete e dal tipo di contratto telefonico che si possiede. Per questo motivo, alcune voci del menu potrebbero non essere disponibili sul vostro telefono. Anche i tasti di scelta rapida dei menu e di determinate caratteristiche potrebbero variare da telefono a telefono.

La nostra compagnia si riserva il diritto di rivedere

MYSMART DS 5.0

i contenuti di questo materiale senza preavviso.

1.2 Sicurezza

- Se il vostro telefono viene perso o rubato, si prega di contattare please contact the autorità competent o il rivenditore per bloccare quanto prima il telefono e la SIM. Questo preverrà danni economici causati dalle chiamate non autorizzate effettuate dal vostro telefono.
- Quando contatterete le autorità o il rivenditore, avranno bisogno del numero IMEI del vostro telefono (lo troverete rimuovendo la batteria, sull'etichetta così visibile). Si prega di copiare questo numero e conservarlo in un posto sicuro.
- Per evitare utilizzi non autorizzati del vostro telefono, si prega di seguire le misure preventive sotto elencate:
 - Impostare il codice PIN della SIM del telefono e cambiarlo se dovesse diveire a conoscenza di una terza persona.
 - Tenere il telefono nascosto alla vista se viene lasciato in un veicolo. E' meglio portarlo con sè o chiuderlo nel bagagliaio.
 - Impostare il blocco chiamate.

1.3 Informazioni sulla sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere attentamente le seguenti informazioni per assicurare un utilizzo adeguato e sicuro.

1.3.1 Accorgimenti generali

- Sul telefono vanno utilizzate solo la batteria e il caricabatteria originali. Altri prodotti potrebbero causare Danni all batteria, surriscaldamento, incendi ed esplosioni.
- Per evitare malfunzionamenti o incendi, si prega di non far subire al telefono impatti violenti, scossoni o lanci.
- Non mettere il telefono, la batteria o il carica batterie in un forno a microonde o in macchinari ad alta pressione. Altrimenti potrebbe causare danni ai circuiti o incendi.
- Non utilizzare il telefono vicino a sostanze infiammabili o esplosive, potrebbe causare malfunzionamenti o incendi.
- Non esporre il telefono ad alte temperature, forte umidità o ambient polverosi; potrebbe causare malfunzionamenti.
- Tenere il telefono lontano dalla portata di

MYSMART DS 5.0

bambini, non è un giocattolo, I bambini potrebbero farsi male.

- Per evitare che il telefono cada e si danneggi o sia danneggiato, si prega di non metterlo su superfici instabili.

1.3.2 Accorgimenti nell'utilizzo del telefono

- Spegnere il telefono quando non è consentito, ad esempio a bordo di aerie o ospedali. Utilizzare il telefono in questi posti potrebbe influire sul normale funzionamento di apparecchi elettronici e strumentazioni mediche. Seguire i regolamenti nell'utilizzo del telefono in questi luoghi. Il telefono ha la funzione di accensione automatica. Controllare l'orario impostato per essere sicuri che il telefono non si accenda automaticamente durante il volo se a bordo di aerei.
- Si prega di non usare il telefono vicino ad apparecchiature elettroniche con segnale debole o ad alta precision. Interferenze RF potrebbero causare malfunzionamenti di queste apparecchiature e altri problemi. Particolare attenzione richiede la vicinanza ai

MYSMART DS 5.0

seguenti apparecchi: supporti uditivi, pacemakers ed altri apparecchi medici elettronici, rilevatori d'incendio, porte automatiche ed altri strumenti di controllo automatici. Per avere informazioni sugli effetti che il telefono può avere su pacemaker o altri tipi di apparecchiature mediche elettroniche, si prega di contattare il produttore o il rivenditore locale delle apparecchiature mediche.

- Si prega di non sottoporre il display a colpi o utilizzare lo schermo per colpire oggetti, questo potrebbe danneggiare la superficie LCD e causare una perdita di cristalli liquidi. Se i cristalli liquidi entrano in contatto con gli occhi esiste un rischio di cecità. Se questo dovesse verificarsi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua (assolutamente non strofinare gli occhi) e recarsi il prima possibile in ospedale per le cure necessarie.
- Non disassemblare o apportare modifiche al telefono, questo comporterebbe danni al telefono, come guasti alla batteria o ai

MYSMART DS 5.0

circuiti.

- In casi estremamente rari, l'uso del telefono in determinati modelli di automobile può influire negativamente sull'aquipaggiamento elettronico. Per la propria sicurezza si prega di non utilizzare il telefono in queste circostanze.
- Si prega di non utilizzare aghi, punte di penne o altri oggetti appuntiti sulla tastiera in quanto potrebbe danneggiare il telefono o causare malfunzioni.
- In caso di malfunzionamento dell'antenna, non utilizzare il telefono, potrebbe essere dannoso alla salute.
- Evitare di far entrare in contatto il telefono con oggetti magnetici come tessere magnetiche, in quanto le onde elettromagnetiche potrebbero cancellare le informazioni su floppy disk e carte di credito.
- Si prega di tenere lontano dal ricevitore piccolo oggetti di metallo come puntine. Quando il ricevitore è in uso, diventa magnetico e potrebbe attrarre questo tipo di oggetti e causare ferite o danneggiare il

telefono.

- Evitare di far entrare il telefono in contatto con acqua o altri liquidi. Se del liquido entra nel telefono, potrebbe causare corto circuiti, danni alla batteria e altri malfunzionamenti.

1.3.3 accorgimenti nell'utilizzo della batteria

- La batteria ha un tempo di vita limitato. Il tempo di vita rimanente si accorcia quando il tempo di carica aumenta. Se il livello della batteria è basso anche dopo la carica, significa che la batteria è da sostituire.
- Non gettare le vecchie batterie nella spazzatura comune, ma negli spazi appositi con regole specifiche per il loro smaltimento.
- Non gettare le batterie nel fuoco, questo le farebbe incendiare ed esplodere.
- Nell'inserire la batteria, non sforzare o fare pressione, questo porterebbe causare danni alla batteria, come perdite, surriscaldamenti, rotture ed incendi.
- Si prega di non utilizzare cavi, aghi o altri piccoli oggetti metallici sui contatti della batteria. Non mettere la batteria vicino a collane o altri oggetti metallici, questo

MYSMART DS 5.0

potrebbe causare perdite, surriscaldamenti, rotture e incendi.

- Si prega di non saldare i punti di contatto della batteria, questo potrebbe causare perdite, surriscaldamenti, rotture e incendi.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi, c'è il rischio di cecità. Se questo dovesse verificarsi non strofinare gli occhi, ma sciacquarli immediatamente con acqua e recarsi in ospedale per le cure necessarie.
- Si prega di non disassemblare o apportare modifiche alla batteria, questo potrebbe causare perdite, surriscaldamenti, rotture e incendi.
- Si prega di non mettere le batterie vicino a fonti di calore, come il fuoco o termosifoni, questo potrebbe causare perdite, surriscaldamenti, rotture e incendi.
- Se la batteria si surriscalda, cambia colore o si deforma durante l'uso, la carica o in standby, smettere l'utilizzo e sostituire la batteria.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o con i vestiti, potrebbe causare

MYSMART DS 5.0

ustioni. Sciacquare immediatamente con acqua e recarsi dal medico se necessario.

- Se la batteria perde o emana uno strano odore, allontanare la batteria dal fuoco per evitare incendi o esplosioni.
- Si prega di non bagnare la batteria, in quanto causerà il surriscaldamento della batteria, fumo e corrosioni.
- Si prega di non esporre le batterie in luoghi ad alta temperatura, come alla luce diretta del sole, in quanto comporterà perdite e surriscaldamento della batteria, prestazioni inferiori e accorciamento del tempo di vita della batteria.
- Si prega di non lasciare la batteria in carica per più di 24 ore.

1.3.4 Caricare il telefono

- Connettere il caricabatterie al telefono. L'indicatore di livello della batteria lampeggerà sullo schermo. Anche se il telefono è spento, l'indicatore di carica comparirà ugualmente, indicando che la batteria è in carica. Se il telefono è utilizzato quando la corrente è insufficiente, potrebbe volerci più tempo perchè l'indicatore di

MYSMART DS 5.0

carica appaia sullo schermo dopo che la carica è iniziata.

- Quando l'indicatore di carica non lampeggia più e l'immagine della batteria è piena, significa che la carica è stata completata. Se il telefono è spento durante la carica, l'immagine di carica completa compare comunque sullo schermo. Il tempo di carica è di 3-4 ore. Durante la carica, la batteria, il telefono e il caricabatterie si scaldano, questo è normale.
- Al completamento della carica, disconnettere il caricabatterie dalla presa elettrica e dal telefono.

Note:

- Durante la carica, il telefono deve essere posizionato in un luogo ben areato tra i 5°C e i 40°C. Utilizzare sempre il caricabatterie fornito dal produttore. Utilizzare un altro caricabatterie potrebbe causare problemi e invalida la garanzia del telefono.
- La durata di carica del telefono in standby e in minuti di chiamate fornita dal produttore si riferisce ad un ambiente di utilizzo ideale. In pratica, la durata della batteria varia a seconda delle condizioni di rete, ambiente e metodo di

MYSMART DS 5.0

utilizzo.

- Assicurarsi che la batteria sia inserita prima di caricare. E' meglio non rimuovere la batteria durante la carica.
- Al completamento della carica, disconnettere il caricabatterie dal telefono e dalla presa elettrica.

Se non viene disconnesso il caricabatterie, questo continuerà a caricare la batteria dopo circa 5-8 ore, quando il livello della batteria comincia a diminuire in modo significativo. Consigliamo di non lasciare che questo accada, in quanto abbassa le prestazioni del telefono e ne diminuisce la durata.

Accorgimenti nell'utilizzo del caricabatterie

- Utilizzare una presa AC 220 V. L'utilizzo di un diverso voltaggio causerà perdite alla batteria, incendi e danni al telefono e al caricabatterie.
- Non è permesso apportare modifiche al caricabatterie, questo causerà corto circuito, fumo e danni al caricabatterie.
- Si prega di non utilizzare il caricabatterie se il cavo è danneggiato, questo causerà incendi o corto circuiti.
- Si prega di tenere puliti dalla polvere gli

MYSMART DS 5.0

spinotti della presa.

- Si prega di non posizionare vicino al caricabatterie contenitori di acqua, per evitare schizzi d'acqua sul caricabatterie e causare corto circuiti, perdite o altri malfunzionamenti.
- Se il caricabatterie entra in contatto con acqua o altri liquidi l'elettricità va immediatamente staccata per evitare scosse elettriche, incendi o altri malfunzionamenti.
- Si prega di non disassemblare o apportare modifiche al caricabatterie, questo causerà danni fisici, scosse elettriche, incendi o danni al caricabatterie.
- Si prega di non utilizzare il caricabatterie in bagno o in altri ambienti eccessivamente umidi, questo causerà, scosse elettriche, incendi o danni al caricabatterie.
- Si prega di non toccare il caricabatterie con mani bagnate, questo causerà scosse elettriche.
- Non porre sul cavo oggetti pesanti, questo causerà scosse elettriche o incendi.
- Prima di pulire o effettuare della

MYSMART DS 5.0

manutenzione, si prega di staccare il caricabatterie dalla corrente.

- Quando si stacca il caricabatterie, non tirare il cavo, piuttosto tenere il corpo del caricabatterie, in quanto tirare il cavo potrebbe danneggiarlo e causare scosse elettriche o incendi.

1.3.5 Pulizia e Manutenzione

- Il telefono, la batteria ed il caricabatterie non sono resistenti all'acqua. Si prega di non utilizzarli in bagno o in altri luoghi eccessivamente umidi e ugualmente di evitare di farli bagnare sotto la pioggia.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il telefono, batteria e caricabatterie.
- Si prega di non utilizzare alcohol, benzene o altri solventi per pulire il telefono.
- Una spina sporca comporterà un contatto elettrico imperfetto, perdita di corrente e impossibilità di caricare. Si prega di tenere la spina pulita.

2 PER INIZIARE

2.1 Nomi dei componenti e spiegazioni

2.1.1 Parametri tecnici

Telefono

Modello

Dimensioni (LxWxT)

Peso

Batteria Lithium-ion

Modello

Voltaggio nominale

Voltaggio massimo

Capacità

Durata dello Standby

Durata della chiamata

Caricabatterie da viaggio

Modello

Tipo di presa

2.1.2 Icone


Nella modalità standby, sullo schermo in standby potrebbero apparire le seguenti icone:

MYSMART DS 5.0

Icona	Descrizione
	Indica la potenza del segnale di rete.
	Mostra le chiamate perse.
	GPS attivo.
	Ricevuto un nuovo messaggio.
	Download di un'applicazione in corso.
	Download completato.
	La sveglia è stata impostata e attivata.
	Una chiamata è in corso.
	Il telefono sta riproducendo un file musicale.
	L' application manager è attivo.
	Mostra il livello della batteria.
	Abilita modalità USB.
	Accesso bloccato.
	Connessione alla rete wireless
	Bluetooth attivo.
	Nessuna SIM card sul telefono.
	Nessuna scheda di memoria sul telefono.

MYSMART DS 5.0

2.2 Tasti

Tasto	Spiegazione
<p data-bbox="184 350 291 382">Indietro</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="363 398 793 430">● Ritorna al menu precedente.
<p data-bbox="197 543 277 575">Menu</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="363 543 609 575">● Mostra il menu.
<p data-bbox="194 637 280 669">Cerca</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="363 637 850 714">● In genere premendolo si apre la schermata di Google.
<p data-bbox="194 827 280 859">Home</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="363 827 850 952">● In ogni momento, premendo questo tasto si ritorna alla schermata di standby.
<p data-bbox="146 1016 311 1048">Accensione</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="363 1016 850 1093">● Tenere premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono.<li data-bbox="363 1108 850 1185">● In genere, premere questo tasto per bloccare il telefono.

MYSMART DS 5.0

Tasti volume laterali	<ul style="list-style-type: none">● Durante una conversazione, premere questi tasti per regolare il volume .● While playing an audio file, press the two keys to adjust the volume.
-----------------------	--

Nota: In questa guida la frase “premere il tasto” significa premere e quindi rilasciare il tasto. “Tenere premuto il tasto” significa premere il tasto per più di due secondi

La descrizione e la funzione dei tasti dipende dal modello di telefono.

2.3 UTILIZZARE LO SCHERMO TOUCH

Il telefono ha **molte** tasti touch nella schermata principale. Per utilizzare questi tasti correttamente, calibrare lo schermo touch (vedi “**Calibrator**”). Intanto si prega di seguire queste istruzioni:

- Non toccare lo schermo con mani bagnate.
- Non toccare lo schermo con forza.
- Non toccare lo schermo con oggetti metallici

o conduttori.

2.4 Connessione alla rete

2.4.1 Inserire e rimuovere la scheda SIM

- Spegnere il telefono; rimuovere la batteria e staccare altre eventuali fonti di alimentazione. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come mostrato sul telefono.
- Quando è necessario rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono, rimuovere la batteria e rimuovere la scheda SIM dal suo alloggiamento.

Attenzione: spegnere il telefono prima di rimuovere la scheda SIM. Non inserire o rimuovere la scheda se una fonte di alimentazione esterna è collegata, questo potrebbe causare danni alla scheda SIM.

2.4.2 Accendere e spegnere il telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il **tasto di accensione** nella parte alta del telefono; per spegnerlo, tenere premuto il **tasto di accensione**.

Se si è acceso il telefono senza prima aver inserito la scheda SIM, il telefono avviserà di inserire la scheda SIM. Con la scheda SIM già

MYSMART DS 5.0

inserita, il telefono verificherà automaticamente la disponibilità della stessa.

In seguito sullo schermo apparirà:

Inserire PIN1 — se è stata impostata la password per la scheda SIM.

Inserire la password del telefono — se ne è stata impostata una

Cerca la rete — il telefono sta cercando la rete.

Note:

Se, all'accensione del telefono, compare un punto esclamativo sullo schermo e non scompare dopo qualche secondo, questo è causato da un malfunzionamento, ad esempio se si premono il tasto di accensione e il tasto del volume allo stesso momento. Questo malfunzionamento attiva la modalità di recupero, per questo compare il punto esclamativo. Se si spegne il telefono, alla prossima accensione, si avvierà ancora la modalità di recupero.

Soluzione:



Premere il tasto Home () quando compaiono il punto esclamativo e il robot, si aprirà

un menu. Utilizzare il tasto Menu () per selezionare “riavviare il sistema” per riavviare il telefono.

2.4.3 Sbloccare la SIM

Il PIN 1 (personal identification number) protegge la scheda SIM dall'utilizzo da parte di terzi. Se è stata selezionata questa funzione, sarà necessario inserire in codice PIN1 ogni volta che si accende il telefono per sbloccare la scheda SIM, e quindi effettuare o ricevere chiamate. E' possibile disattivare la protezione della scheda SIM (vedi “impostazioni di sicurezza”). In questo caso, non sarà possibile prevenire l'utilizzo da parte di terzi.

- Premere il tasto di chiusura della chiamata per accendere il telefono;
- Inserire il codice PIN1. Cancellare eventuali errori di digitazione premendo il tasto a destra, e premere OK per confermare. Ad esempio se il PIN1 è 1234, digitare:
1 2 3 4

Se si inserisce il codice sbagliato tre volte di seguito, la scheda SIM verrà bloccata e il telefono richiederà l'inserimento del codice PUK 1. Se non si è a conoscenza del codice PUK1, non provare ad inserirlo, ma contattare il fornitore di rete. Vedi

“Impostazioni di sicurezza”.

Nota: il fornitore di rete imposta un codice PIN1 standard (da 4 a 8 cifre) per la scheda SIM. Si consiglia di cambiare subito il codice. Vedi “Impostazioni di sicurezza”.

2.4.4 Sbloccare il telefono

Per prevenire un uso non autorizzato, è possibile impostare la protezione sul telefono. Se è stata selezionata questa impostazione, sarà necessario tracciare un segno sullo schermo per sbloccare il telefono e quindi effettuare o rispondere a chiamate. E' possibile togliere questo tipo di sblocco (vedi “impostazioni di sicurezza”). In questo caso, non sarà possibile proteggere il telefono da usi non autorizzati.

Se si dimentica la password del telefono, sarà necessario contattare il venditore o il servizio di assistenza locale per sbloccare il telefono.

2.4.5 Connettersi alla rete

■ Quando la scheda SIM è sbloccata, il telefono cerca automaticamente le reti disponibili (lo schermo mostrerà la ricerca in corso). Se il telefono trova una rete disponibile, il nome del fornitore della rete comparirà al centro dello schermo.

MYSMART DS 5.0

Nota: Effettuare una chiamata d'emergenza. Se sullo schermo compare la scritta "solo chiamate d'emergenza", significa che ci si trova in un'area priva di copertura di rete e che sarà possibile effettuare solo chiamate di emergenza a seconda dell'intensità del segnale.

2.4.6 Effettuare una chiamata

Quando compare sullo schermo il logo del fornitore di rete, è possibile effettuare e ricevere chiamate. Le barre visibili nella parte alta a sinistra dello schermo indicano l'intensità del segnale.

La qualità della chiamate è influenzata dalla presenza di ostacoli, quindi muoversi in un piccolo spazio mentre si sta effettuando una chiamata può migliorare la qualità della stessa.

2.4.7 Effettuare una chiamata nazionale

Nella schermata con il tastierino numerico, digitare un numero e premere il tasto **Chiama** per far partire la telefonata. Per cambiare il numero, cancellare le cifre digitate. Durante la selezione, compare un'animazione sullo schermo. Dopo che la chiamata ha ricevuto risposta, sullo schermo compariranno le informazioni della chiamata in corso. Se è stato impostato il tono di avviso connessione, il telefono squillerà al tono di avviso (la disponibilità di questo servizio dipende dal fornitore di rete).

MYSMART DS 5.0

Per terminare una telefonata, premere il tasto **Riattaccare**.

Prefisso
Numero di telefono
Tasto chiamata

2.4.8 Effettuare una chiamata internazionale

Per effettuare una chiamata internazionale digitare il prefisso della nazione (es. 0049 per la Germania, 0044 per la Gran Bretagna e 46 per la Svezia) ed il numero di telefono completo.

Come quando si effettua una chiamata internazionale dalla linea fissa, omettere lo "0" del prefisso della città.

Prefisso nazionale
Numero telefonico tranne lo "0" del prefisso della città
Tasto chiamata

2.4.9 Effettuare una chiamata da una lista

Tutte le chiamate effettuate e ricevute vengono registrate in una lista sul telefono. Quelle più recenti compaiono in cima alla lista (vedi "Registro chiamate"). Tutti i numeri sono suddivisi

MYSMART DS 5.0

tra Chiamate effettuate, Chiamate ricevute e Chiamate perse. Il telefono consente anche la visualizzazione di tutte quante le chiamate. Quando il registro è pieno, i numeri più vecchi saranno cancellati automaticamente. Per visualizzare la lista procedere come segue:

- Per visualizzare le chiamate effettuate, premere il tasto Chiamata
- Sarà possibile selezionare qualsiasi numero dalla lista premendo nuovamente il tasto Chiamata.

Quando compare la lista chiamate, premere OK per visualizzare i dettagli, o andare su Opzioni
-> Salva per aggiungere il numero ai Contatti.

2.4.10 Effettuare una chiamata di emergenza

Se si è fuori dall'area di copertura (vedi le barre di indicazione dell'intensità del segnale di rete nell'angolo in alto a sinistra dello schermo), sarà comunque possibile effettuare chiamate di emergenza. Se il proprio fornitore di rete non consente il traffico telefonico nell'area in cui ci si trova, sullo schermo apparirà la scritta "solo per chiamate d'emergenza", segnalando che sarà possibile effettuare solo questo tipo di chiamate. Se ci si trova in un'area coperta dalla rete sarà possibile effettuare chiamate d'emergenza anche senza la scheda SIM. alerting you that you can only make such calls.

2.4.11 Menu chiamate

Il Menu chiamate è visibile solo durante una chiamata in cordo, e prevede le funzioni di Chiamata in attesa, Deviazione di chiamata e Chiamata in conferenza, queste funzioni dipendono dal fornitore di rete, contattarlo per avere informazioni sui servizi previsti.

Le opzioni chiamata includono:



- Muto
Non trasmette la voce
- Altoparlante
Se attivato consente di proseguire la

MYSMART DS 5.0

chiamata senza tenere il telefono all'orecchio.

■ **In attesa**

Mette la chiamata in corso in attesa o riprende una chiamata lasciata in attesa.

■ **Chiudi.**

Chiude la chiamata in corso.

■ **Altro**

*Avvia il registratore vocale

Attiva il registratore vocale.

*Attiva Bluetooth

Il dispositivo Bluetooth, se presente, può essere usato.

*Nuova chiamata

Effettua una nuova chiamata.


3 Menu Funzionale

(✕ La presenza delle seguenti caratteristiche dipende dal modello)

3.1 3D Music

3D Music è un player musicale con una pratica interfaccia 3D. Ottiene automaticamente le copertine degli album da Internet ed è facile da usare. Aperto per la prima volta, si connette automaticamente ad internet, cerca le copertine e le scarica. Si consiglia di accendere il WIFI per il primo utilizzo.


MYSMART DS 5.0

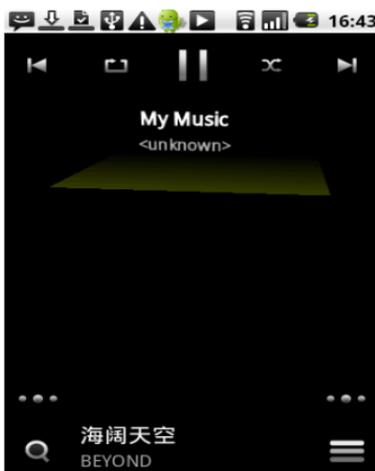

3.2 Advanced Task Killer

Advanced Task Killer è un ottimo task manager. Permette di chiudere qualsiasi programma ancora attivo in background. Per impostare un parametro, premere o tenere premuto il tasto corrispondente, a seconda dei casi.

MYSMART DS 5.0

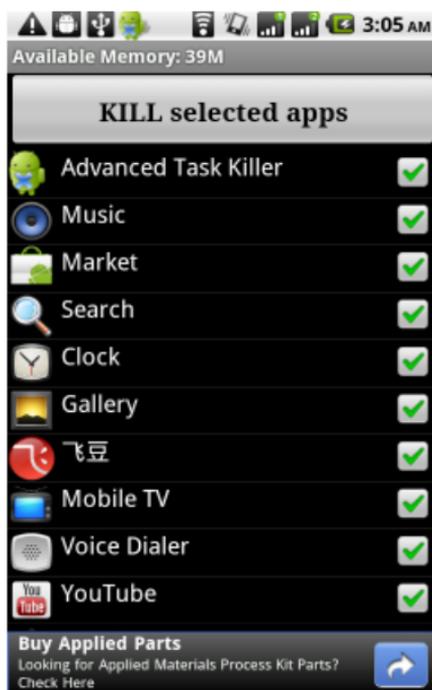

3.3 Aldiko Ebook

Aldiko è un'applicazione Ebook reader che permette di sfogliare online cataloghi contenenti migliaia di libri e scaricarli direttamente sul proprio telefono. Dopo che un libro è stato scaricato, sarà possibile leggerlo offline. Inoltre l'applicazione consente di importare i propri ebook.

MYSMART DS 5.0

L'applicazione supporta solo file ePub.



3.4 Calibrator


Nota: lo schermo capacitivo non consente la caibrazione.

Calibrator è uno strumento per calibrare il tocco sullo schermo, affinché risponda corettamente al proprio tocco.

MYSMART DS 5.0

3.5 DeskClock

DeskClock è un'applicazione che permette di visualizzare l'ora sullo schermo quando il telefono è in standby. DeskClock supporta la sincronizzazione dell'orario via rete.

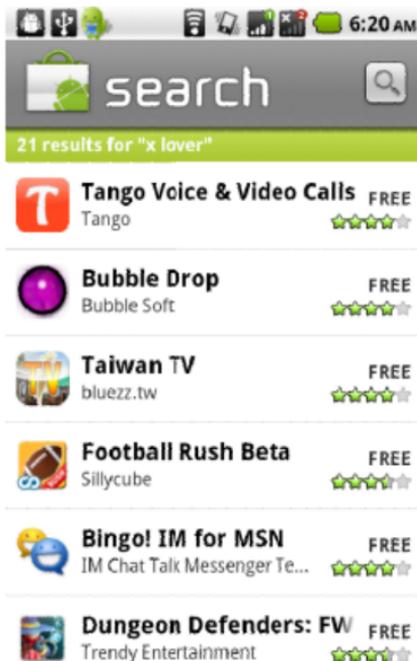

MYSMART DS 5.0



3.6 Messenger

Applicazione chat.

Chat vocale: chatta senza comporre un numero. Connettendo un microfono e altoparlante ad un computer, sarà possibile effettuare una chiamata vocale ad un altro Yahoo! Messenger.

Conversazioni multiple: E' possibile chattare con due o più persone oppure mandare messaggio allo stesso tempo.

Lista di amici: quando un amico è online si riceve una notifica.


MYSMART DS 5.0

Inviare messaggi: un nuovo metodo per hattare, più veloce dell'invio di una mail e più economic di una telefonata..


Avvisi Yahoo! Mail: quando arriva una nuova mail sull'account di posta Yahoo! si riceve una notifica. E' possibile inpostare un promemoria per appuntamenti o attività.



MYSMART DS 5.0

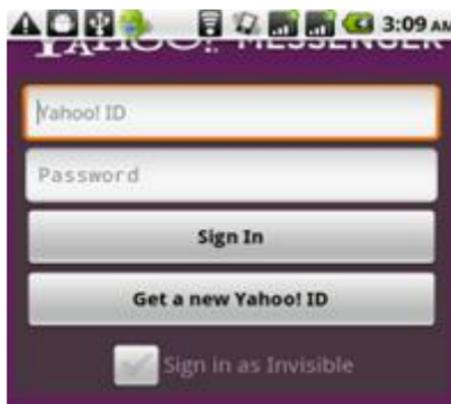

Yahoo! Messenger permette di fare videochiamate e riprodurre file multimediali via 3G o Wi-Fi.

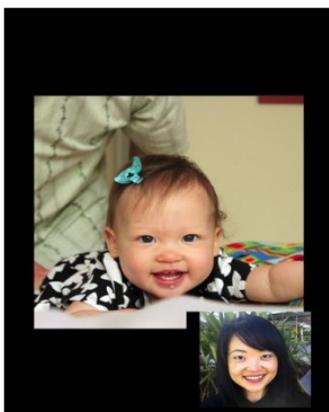

3.7 eBuddy

Un sito internet che fornisce servizi di posta e chat. Attualmente questi servizi sono disponibili solo per MSN, Yahoo! E AIM.

Ebuddy è un instant messenger disponibile in versione web e WAP. Fornisce servizi gratuiti come MSN, Gtalk, Yahoo Message, and ICQ.

Quando lo si utilizza per la prima volta, sarà necessario seguire queste istruzioni:

Step 1: Selezionare una lingua

E' disponibile fare una selezione da un elenco di lingue disponibili.


Step 2: Creare un account eBuddy

MYSMART DS 5.0

Inserire una ID eBuddy e una password. Inserire indirizzo email, sesso ed età.


Step 3: Selezionare una chat room ed accedere

E' possibile scegliere una chat room tra MSN, Yahoo!, AIM, Gtalk, ICQ o Facebook. inserire ID, password, e quindi entrare nella chat room per parlare con le persone connesse.

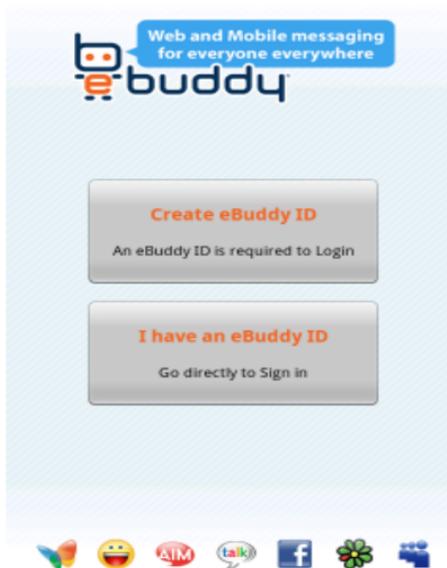

3.8 ES File Explorer

Con ES file explorer, è possibile visualizzare e gestire i file presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.

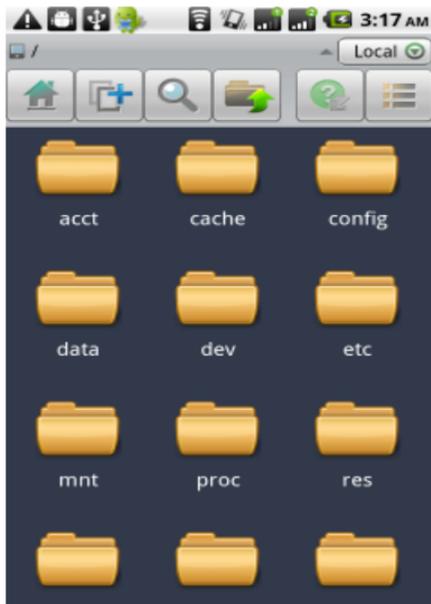


3.9 Facebook

Facebook è un social network. E' possibile creare una pagina, per condividere le proprie foto e interessi. È possibile inviare messaggi ad amici o a tutti su Facebook. E' possibile aderire ad un gruppo. Le informazioni personali possono essere

MYSMART DS 5.0

viste solo dalle persone facenti parte di una determinata rete (ad esempio una scuola o un'azienda) o dalle persone autorizzate.

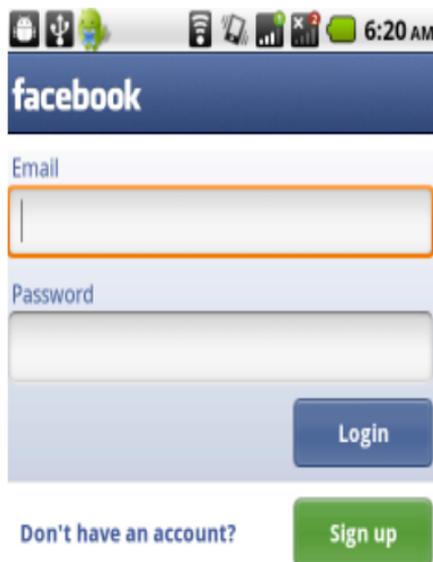

3.10 Gmail

Gmail è l'email di Google. Utilizzando Gmail, sarà possibile trovare con facilità le informazioni. Gmail rende la posta elettronica efficient e divertente. Raggruppa automaticamente le email, così sarà possibile rispondere in un momento, rendendo la ricezione e risposta facile come una conversazione makes email efficient and fun.

Ora è possibile chattare in Gmail.

Gmail blocca le finestre pop-up, slogan e pubblicità. Meno spam raggiunge la propria casella Gmail. Utilizzando Gmail sarà possibile trovare subito I messaggi important.

3.11 Google Talk

Google Talk è un applicazione chat di Google, scaricabile via web. Eccone le principali funzioni:

Chat di testo

- **Messaggi istantanei:** condividere pensieri in tempo reale
- **Aggiornamenti di stato:** vedere se gli amici sono online e cosa stanno facendo
- **Trasferimento file:** spedire e ricevere file, foto e altro.

Chat vocale

- **Conferenze audio:** parlare con più persone allo stesso momento
- **Integrazione Gmail:** chattare con gli amici su Gmail.

MYSMART DS 5.0

3.12 MSN Talk

MSN Talk è uno strumento per chat. Supporta gruppi di chat e blocca la pubblicità. Per utilizzare questo strumento, non è necessario registrarsi ad un altro servizio. E' possibile salvare intere conversazioni, limitare il traffico dei messaggi tramite la verifica della firma e personalizzare le impostazioni del colore. Inoltre, MSN Talk prevede la funzione di accesso offline.



MYSMART DS 5.0



3.13 Robo Defense

Robo Defense gioco di difesa.

Introduzione alle strategie: tramite il touchscreen è possibile costruire robot, posizionare barriere sulla strada e uccidere i nemici.

3.14 Toolkit per la scheda SIM

Questo servizio è messo a disposizione dal fornitore di rete, non sarà quindi disponibile se non è supportato dalla scheda SIM e dalla rete. Per ulteriori dettagli contattare il fornitore di rete.

3.15 Meteo


“Meteo” permette di consultare le condizioni meteo attuali e le previsioni per i giorni seguenti, per una o più città del mondo.



3.16 ThinkFree Mobile

ThinkFree Mobile è una potente applicazione office per smartphone. Supporta documenti Microsoft Office 2007, incluso Word, PowerPoint, Excel, e documenti PDF.

MYSMART DS 5.0

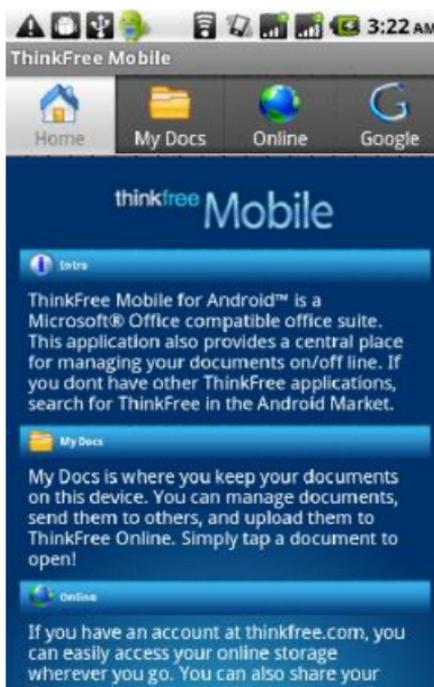

3.17 Twitter

Twitter è un sito internet, di proprietà e gestito da Twitter Inc., che offer un social network e un servizio di microblogging. È una classica applicazione di instant messaging e microblogging, attraverso la rete wireless e cablata. Permette agli utenti di condividere quanto si sta facendo e cosa si sta pensando tramite

MYSMART DS 5.0


poche righe di testo, con un gruppo di utenti o con un sito internet. Tutti i messaggi di Twitter sono post di 140 caratteri che compaiono sulla pagina dell'utente, quindi i messaggi possono essere inviati come SMS. Questo è parte del fascino di Twitter, per sperimentare Twitter, completare i seguenti passaggi:

andare su [Twitter.com](https://twitter.com), e cliccare su "Iscriviti". Per la registrazione su Twitter, si consiglia di utilizzare il proprio nome o un ID significativo, così da farsi trovare facilmente dagli amici. Caricare una propria foto può essere ugualmente utile. Si sottolinea che se si seleziona "proteggi i miei aggiornamenti", le altre persone non possono vedere le informazioni fino a quando non sono state confermate.

Una volta completata con successo la registrazione, sarà possibile utilizzare l'applicazione senza entrare nel sito web e senza un computer, connettendosi attraverso l'applicazione di instant messaging del telefono oppure attraverso un account IM. Selezionare "IMPOSTAZIONI->PHONE ANDIM", durante la connessione del telefono o dell'applicazione IM

MYSMART DS 5.0

all'account Twitter. Questo passaggio è molto semplice. Quando si riceve un messaggio sul telefono o sull'applicazione IM, il messaggio viene mandato anche alla pagina personale su Twitter.

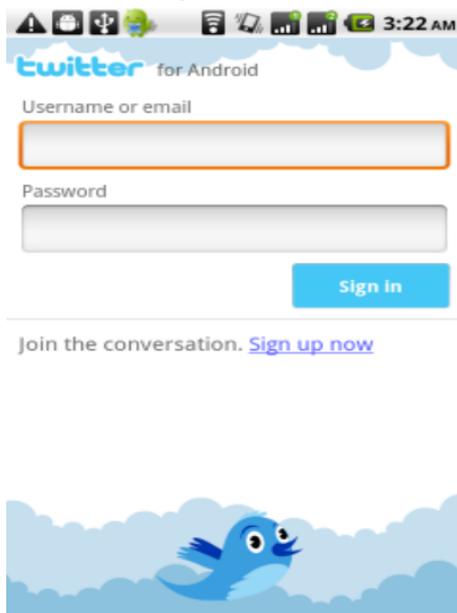

3.18 Google Voice

Google Voice fornisce un numero per gestire tutti i propri numeri di telefono, fissi, di cellulari, caselle vocali, messaggi e così via.

Registrazione su Google Voice:

Step 1: Andare alla schermata Google Voice, per iniziare il processo di registrazione.

MYSMART DS 5.0

Step 2: Inserire il CAP e il numero di Google Voice desiderato. Google Voice mostrerà i numeri disponibili tra cui scegliere.


Step 3: Google Voice richiederà di inserire un numero di telefono a cui inoltrare le chiamate. Questo numero deve essere un numero degli Stati Uniti.

Step 4: Visita Virtualphoneline, per richiedere un numero di telefono degli Stati Uniti virtuale.


Step 5: Da "Chiama numero", selezionare a quale numero si vuole far arrivare la chiamata. Se si seleziona Gtalk, inserire l'indirizzo gmail completo nelle opzioni "Google". Virtualphoneline supporta anche altri tipi di inoltro chiamate.

Step 6: Tornare indietro alla schermata di registrazione Google Voice, inserire il numero virtuale ottenuto, la cui prima cifra sarà 1. Poi Google Voice chiederà di verificare il numero virtual inviando un codice di verifica (2 cifre). Cliccare su "Chiamami ora" sotto il codice di verifica e attendere per vedere se gtalk squilla. Dopo qualche attimo un altro numero, simile al codice di verifica chiamerà, attaccare il codice di verifica a questo numero e completare la combinazione. Se tutto è stato fatto correttamente, Google Voice arriverà automaticamente alla schermata conclusiva.

MYSMART DS 5.0

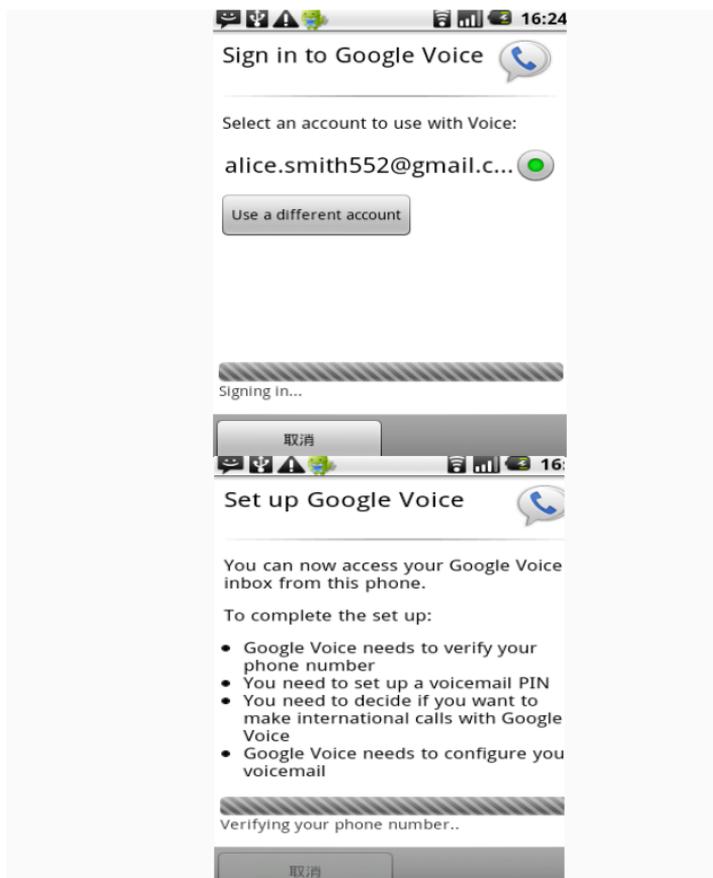

MYSMART DS 5.0

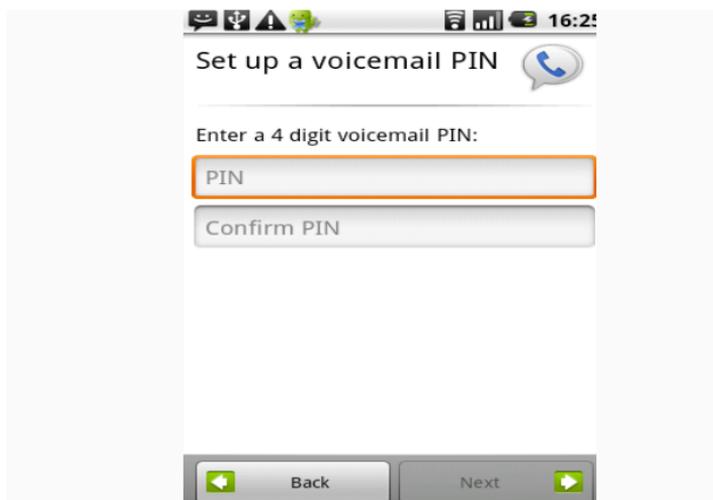

3.19 WikiMobile

WikiMobile è Wiki sul palmo della mano. L'applicazione consente di visualizzare le ultime notizie e trovare rapidamente il significato di ogni parola sulla biblioteca in internet. È praticamente un dizionario online tramite cui accedere facilmente a articoli di Wiki. Supporta solo il punto di accesso di rete.


MYSMART DS 5.0



3.20 YouTube

YouTube è un servizio di video online, fornisce agli utenti di caricare, distribuire, visualizzare video ed altri servizi. Qualunque video più piccolo di 2G, e con una durata inferior a 10 minuti è permesso. È supportato l'upload di tutti i più comuni formati video, inclusi AVI, MKV, MOV, MP4, DivX, FLV e, MPEG-4, MPEG and WMV, etc. Inoltre è disponibile 3GP, consentendo di uplodare film tramite lo smartphone.


MYSMART DS 5.0

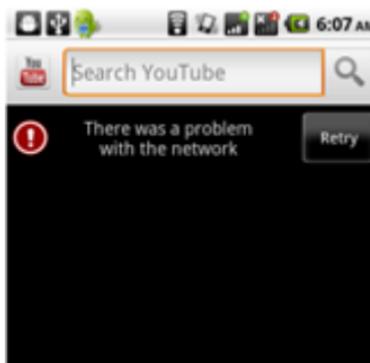

3.21 Places

È possibile cercare servizi commerciali e strutture nei dintorni del luogo in cui ci si trova tramite la localizzazione via GPS.

MYSMART DS 5.0

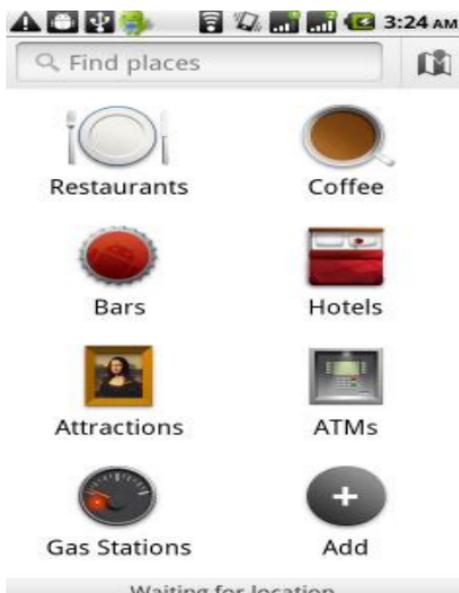

3.22 Telefono

Per selezionare un numero, toccare su “Preferiti”, “Registro chiamate” o “Contatti” sulla parte alta dello schermo. È possibile selezionare il numero direttamente dal tastierino numerico.

MYSMART DS 5.0




MYSMART DS 5.0



3.23 Car Home

Car Home combina il navigator alle chiamate, contratti e musica, queste funzioni sono pratiche da utilizzare mentre è attivo il navigator.

MYSMART DS 5.0

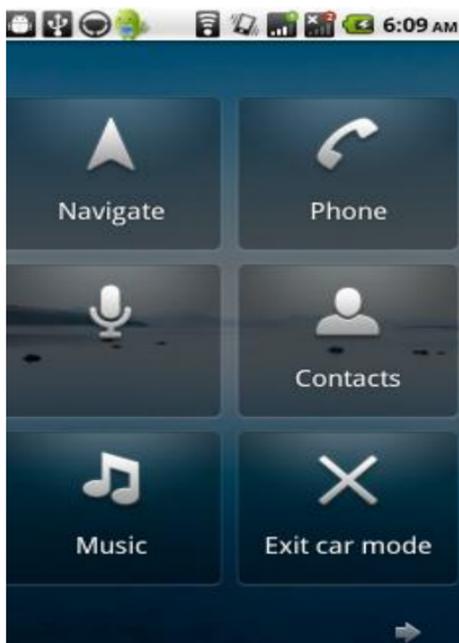

3.24 Navigatore


Grazie al GPS, la posizione attuale è visualizzata sulla mappa elettronica. Se è stata impostata una destinazione, il sistema indicherà il percorso da seguire.

Il segnale GPS si riceve solo all'aperto o ad una finestra da cui sia visibile il cielo.

Come utilizzare questa funzione: nella schermata principale selezionare "Impostazioni",

MYSMART DS 5.0

clicare su “Poizione e sicurezza”, spuntare “Attiva GPS” e quindi aprire il menu del Navigatore. Possono volerci una decina di minuti perché il telefono determini per la prima volta la posizione attuale.

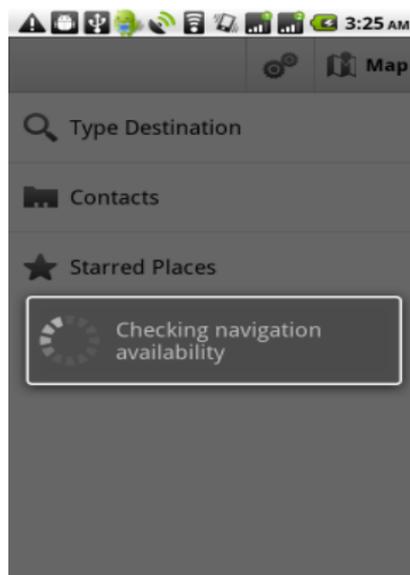

3.25 Maps

L'applicazione Maps fornisce mappe stradali, immagini, mappe ibride e lo street view di molti Paesi e regioni del mondo. È possibile consultare la situazione del traffico stradale, come indicazioni

MYSMART DS 5.0

stradali, trasporti pubblici o percorsi pedonali. Per avere le indicazioni stradali, impostare il punto di partenza e il punto di arrivo.

Le mappe, le indicazioni e le informazioni locali sono fornite da servizi di informazioni utili, che possono cambiare nel tempo, e non essere disponibili per certe zone, quindi le mappe, le indicazioni e le informazioni locali potrebbero essere invalide, inesatte o incomplete.

Sela funzione di localizzazione è disattivata quando si apre Maps, il sistema può chiedere la sua attivazione. È comunque possibile utilizzare Maps senza la funzione di localizzazione.

MYSMART DS 5.0



3.26 Play store

Play Store consente l'accesso diretto ad applicazioni utili, permettendone il download e l'installazione sul telefono.



Installazione di applicazioni Android

MYSMART DS 5.0

Seguire i passaggi sotto indicate ed installare un'applicazione dal Play Store:

1. Aprire la lista di applicazioni del telefono, trovare e aprire il Play Store (l'icona è un sacchetto di carta con un triangolo multicolor).

2. Sono visibili le opzioni "Applicazioni" e "Giochi". Un tasto di ricarica compare nell'angolo in alto a destra. Toccare l'opzione "Applicazioni" per aprire la lista di categorie. Poi toccare una categoria o "Tutte" per visualizzare tutte le applicazioni disponibili. Sarà possibile ordinare l'elenco per data o per popolarità. Ovviamente è possibile cercare l'applicazione desiderata utilizzando il tasto "Cerca".

3. Una volta trovata l'applicazione desiderata, toccare per visualizzare la breve descrizione dell'applicazione e i commenti degli utenti, e decidere se procedere al download.

4. Arrivare alla pagina dell'applicazione da scaricare e toccare il tasto "Installa" nella parte bassa dello schermo. Prima Play Store provvederà a scaricare l'applicazione, la velocità di download dipenderà dalla rete telefonica. Per risparmiare sul traffico telefonico, si consiglia di

MYSMART DS 5.0

procedere al download attivando il WiFi se possibile. Una volta che il download è completo, l'installazione parte automaticamente, poi si aprirà una finestra per informare che l'applicazione richiede l'accesso ad alcune funzioni del telefono. Premere "OK" e l'installazione proseguirà.

3.27 Email

L'applicazione Email permette di inviare email.

Attivare l'applicazione ed impostare un account email, sarà quindi possibile modificare, cancellare, ricevere o inviare email, come attraverso un computer è anche possibile aggiungere più account email. Questa applicazione richiede l'accesso ad internet.

MYSMART DS 5.0



3.28 Google Latitude

Google Latitude è un'applicazione che consente di condividere con gli amici la propria posizione attuale. Ovviamente è possibile decidere se condividere o meno la propria posizione. Con Google Latitude è possibile tenersi in contatto con gli amici, tramite telefono o computer.


3.29 Calcolatrice

Il telefono dispone di una calcolatrice con le 4 funzioni base per poter fare calcoli semplici.

MYSMART DS 5.0

Per cancellare l'ultimo dato inserito, premere il tasto "Cancella".

Nota: la calcolatrice ha un'accuratezza limitata e potrà portare ad errori di arrotondamento.

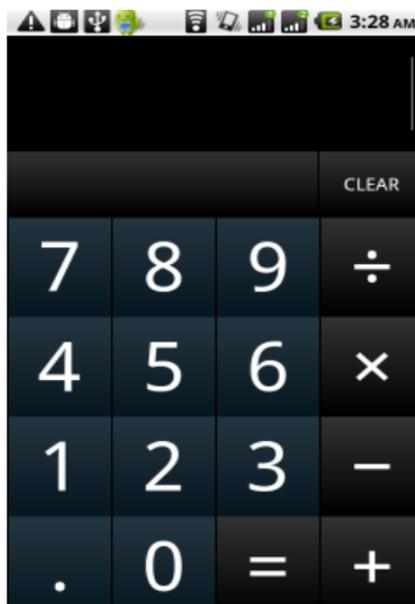

3.30 Internet

Questa funzione permette di navigare il web con il telefono. È possibile impostare dei segnalibri sul telefono e sincronizzarli con il proprio

MYSMART DS 5.0

computer. Sarà possibile accedere rapidamente alle pagine web preferite dalla schermata principale.

Si può scegliere tra la visualizzazione verticale e orizzontale per le pagine web. Il telefono cambia automaticamente l'orientamento in base a come si ruota il telefono.




3.31 Registratore vocale

Il Registratore vocale viene utilizzato per

MYSMART DS 5.0

creare file audio.

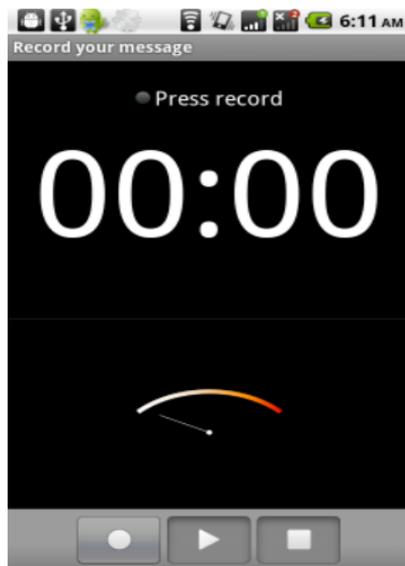

Per iniziare una registrazione: toccare .

Per finire una registrazione: toccare .

Per riprodurre una registrazione:
toccare .

I file audio sono automaticamente salvati sul telefono. Saranno visualizzabili con ES browser. È possibile selezionare tra vari riproduttori per riascoltare le registrazioni.

MYSMART DS 5.0

3.32 Calendario


Il Calendario permette di visualizzare i propri programmi e appuntamenti in qualsiasi momento, uno alla volta o allo stesso momento.

Selezionare per visualizzare il calendario per giorno, settimana o mese. Se si imposta la visualizzazione “per settimana”, sarà mostrato il calendario di quella settimana. Questa applicazione è utile per aggiungere appuntamenti o visualizzare i programmi.



May 2011						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11


MYSMART DS 5.0

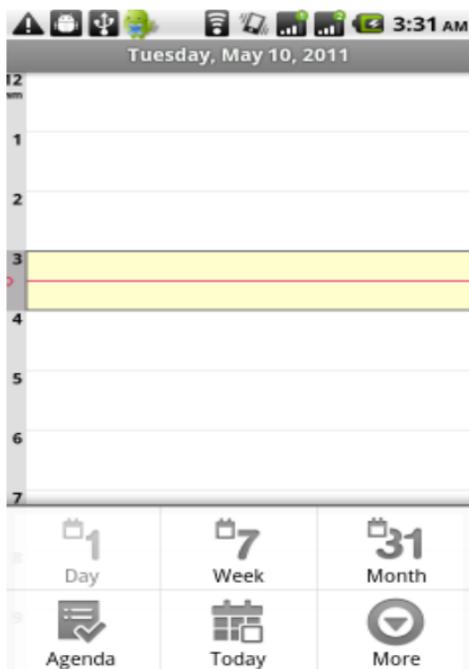

3.33 Impostazioni

Arrivare al menu, personalizzare le impostazioni del telefono.

MYSMART DS 5.0

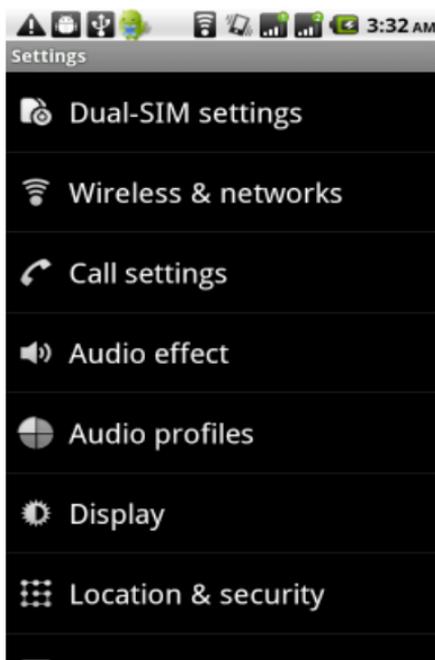

Impostazioni Dual-SIM : Selezionare SIM card 1 o SIM card 2.

Wireless e reti : Seleziona e attiva la modalità aereo, rete wireless, Bluetooth, network virtuale privata e mobile.

Impostazioni chiamate : Imposta caratteristiche avanzate, come chiamata rapida, casella vocale, deviazione di chiamata, blocco

MYSMART DS 5.0

chiamate, costo chiamate, etc.

L'effettiva presenza di queste caratteristiche dipende dall'operatore di rete.

Effetti audio: Personalizza le impostazioni dell'audio.

Pofili audio : **Generale, Silenzioso, Riunione e All'aperto.** È comunque possibile personalizzare alcune caratteristiche dei modelli standard.

Selezionare una modalità per poi modificarne le impostazioni, vibrazione, volume, toni di chiamata, notifiche e suono dei tasti, etc.

Schermo : personalizza le impostazioni di orientamento del telefono, luminosità e tempo di standby.

Posizione e sicurezza: Attivare o disattivare la connessione alla rete wireless e GPS; impostare il disegno di sblocco; bloccare la scheda SIM; impostare la scheda SD.

Applicazioni : Visualizzare, gestire e disinstallare le applicazioni sul telefono.

MYSMART DS 5.0

Account e sincronizzazione: Impostare la sincronizzazione dell'account del telefono con il telefono.

Privacy: Impostare I servizi google sul telefono.
Back up dei dati di impostazione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica per cancellare tutti I dati personali sul telefono.

Scheda SD e archivio telefono: Mostra la memoria interna della scheda SD e la memoria del telefono.

Lingua e tastiera: Seleziona una lingua e un metodo di inserimento.

Inserimento vocale: Disponibile scaricando dal Play Store l'applicazione "Speech Synthesis Data Installer".

Accessibilità : Attivare e disattivare off **accessibility**.

Data e ora : Impostare la data e l'ora corrente.

Spegnimento automatico: Impostare l'ora di spegnimento automatic del telefono.

Telefono: Visualizza l'intensità del segnale,

MYSMART DS 5.0

livello batteria, stato dei servizi, informazioni sul software e sul telefono, etc.

Impostazioni sfondo: Premete il tasto Menu nella schermata di standby e selezionare “Sfondi”. Sono disponibili molti sfondi tra cui scegliere. Questi sfondi provengono da cinque fonti.

3.34 Orologio

■ orologio

Entrare nel menu per visualizzare l'ora corrente.


MYSMART DS 5.0




■ Sveglia

Il telefono ha vari tipi di sveglie preimpostate, selezionare una di esse e personalizzare la sveglia.

MYSMART DS 5.0

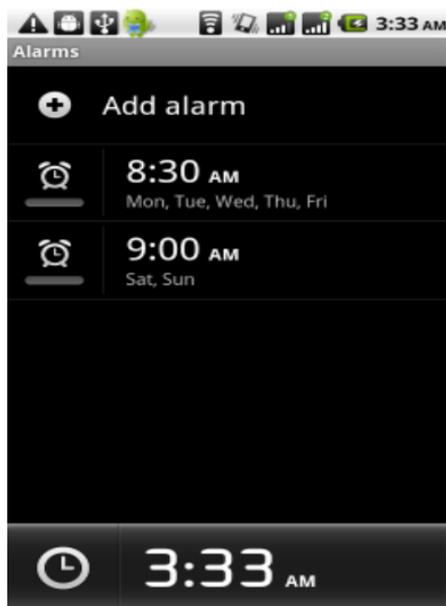

MYSMART DS 5.0

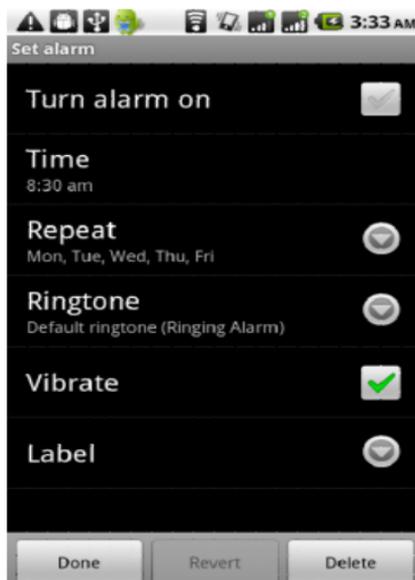

3.35 Radio

Inserire gli auricolari prima di effettuare la ricerca di canali.

Glossario:

Lista canali : Elenca i canali radio FM disponibili. Selezionarne uno per l'ascolto. (La lista contiene un massimo di 20 canali)

Cerca: Selezionare questa opzione per cercare automaticamente I canali e creare la lista.

MYSMART DS 5.0

Altoparlante: Premere questo tasto per attivare l'altoparlante



e



: toccare per cambiare canale.

▶ e II: Toccare per avviare e pausare la trasmissione.

3.36 Ricerca

Google può essere utilizzato per trovare le informazioni di cui si ha bisogno.

3.37 Contatti

“Contatti” permette di chiamare facilmente colleghi e amici, o inviare mail e brevi messaggi di testo. È possibile aggiungere un contatto direttamente dal telefono, o sincronizzare i “Contatti” con qualsiasi applicazione sul proprio computer. È possibile aprire “Contatti” direttamente dalla schermata iniziale o attraverso l'applicazione “Chiamate”.

Aggiungere un contatto:

Per aggiungere un contatto, inserire direttamente il nome e il numero telefonico dalla scheda SIM. (La quantità di contatti che è possibile aggiungere dipenderà dalla memoria del

telefono.)

Cercare tra i contatti:

Per cercare un contatto, premere il tasto Cerca nella schermata di ricerca e comparirà un box di ricerca. Inserire le parole chiave, come nome, cognome nome, nome dell'azienda. Mentre si inseriscono le parole da ricercare i contratti corrispondenti cominciano a comparire.

Modificare un contatto:

Per modificare un contatto, selezionare "modifica".

Cancellare un contatto:

Per cancellare un contatto, selezionare "cancella".

Dal menu è possibile impostare il tono delle chiamate in entrata, sincronizzarle o condividerle con un account, importare o esportare un contatto.

3.38 Galleria

Galleria è un'applicazione di Gestione delle immagini che normalmente visualizza 16 miniature. Grazie a questo strumento non sarà

MYSMART DS 5.0

necessario scorrere su e giù tante volte per trovare l'immagine desiderata. Basta un piccolo tocco sullo schermo e molte immagini sono visibili. Inoltre questa applicazione mostra le immagini in 3D, e supporta funzioni come “salva immagine”, “imposta come sfondo” e “condividi immagine”.




3.39 Tastiera Wireless

Disponibile attivando il Bluetooth, Available by turning on the Bluetooth e associando una tastiera wireless compatibile.

MYSMART DS 5.0

3.40 Fotocamera

Il telefono dispone di una fotocamera in grado di fare foto e video ad alta risoluzione. Premere “Opzioni” per impostare le caratteristiche desiderate.

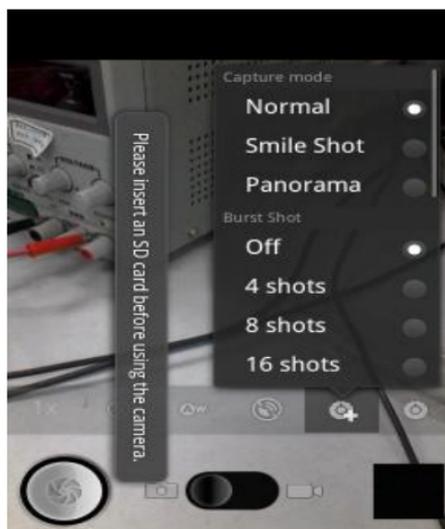

3.41 Messaggi

Messaggi permette di inviare SMS e MMS ai propri contratti. I messaggi multimediali possono includere foto, video (per iPhone 3GS o altri

MYSMART DS 5.0

recenti modelli), biglietti da visita e messaggi vocali. Inoltre è possibile inviare messaggi a più contatti contemporaneamente.

Nota: è possibile che Messaggi non sia disponibile in tutti i Paesi, o che sia un servizio a pagamento. Per ulteriori informazioni contattare il proprio operatore di rete.


Finchè si rimane nell'area di copertura di rete è possibile utilizzare "Messaggi". Inviare o ricevere messaggi potrebbe avere un costo, che dipenderà dall'operatore di rete.

Inviare un messaggio: inserire il numero e il nome del contatto o selezionare il contatto dalla rubric. Toccare la casella del testo, digitare il messaggio e premere "Invia".

Dopo aver selezionato il numero, sarà possibile far partire una chiamata, aggiungere un oggetto. Allegare un file, inserire uno smile e molto altro.

Toccare su Impostazioni per impostare il tono di ricezione dei messaggi, notifiche di invio e numero massimo di messaggi.

MYSMART DS 5.0

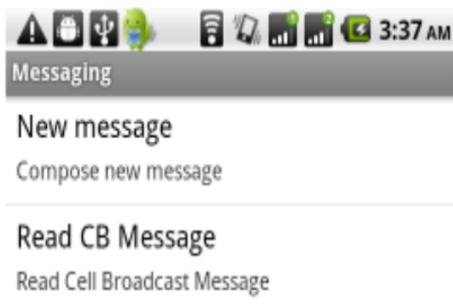

MYSMART DS 5.0

1-352-492-5110,



3.42 Mobile TV

Il telefono è provvisto di un ricevitore video incorporato, tramite il quale sarà possibile ricevere programmi TV. Selezionare **Mobile TV** per guardare programmi TV.

Premere su **Opzioni** per impostare:

- **Ricerca:** cerca automaticamente I canali.
- **Imposta la Regione:** Seleziona la propria posizione.
- **Scelte Multiple:** Sceglie più canali tra I risultati trovati, arà quindi possibile cancellare I canali selezionati.
- **Lista Canali:** Visualizza la lista dei canali più ricercati.

MYSMART DS 5.0

Se si sta guardando la TV sul telefono, premere su **Opzioni** per impostare:

Impostazioni video: Imposta la luminosità, il contrasto e la saturazione della TV.

Impostazioni Audio: Seleziona una modalità audio.


Rinomina: Rinomina il canale attuale.

Nota: si prega di estendere l'antenna quando si utilizza Mobile TV. La qualità dei video ricevuti dipende in parte dalla copertura delle stazioni TV locali.

3.43 Musica

Musica è utilizzato per ascoltare I file audio memorizzati. Selezionando Musica, è possibile visualizzare I menu di "Lista canzoni ascoltate", "Brani", "Specialist" e "Artista".

MYSMART DS 5.0

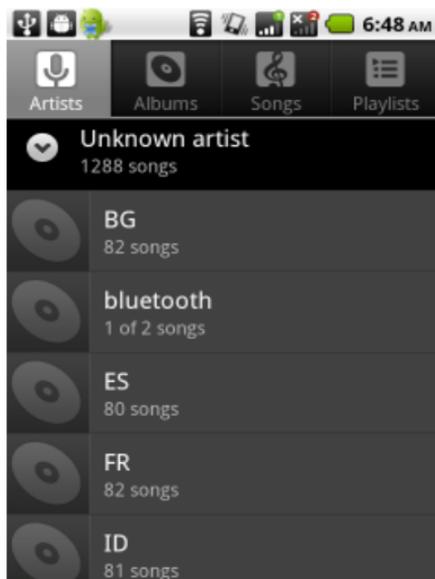

Per mettere in pausa un brano in riproduzione



Per riprendere la riproduzione di un brano



Per passare al brano successivo



Ritornare al brano precedente



Per scorrere il brano

Toccare e tenere premuto



o

MYSMART DS 5.0

avanti o indietro



. Più a lungo si tiene premuto, più

brani si saltano.

Per passare ad un punto del brano Trascinare la barra di progressione.

3.44 Voice Dialer

Questo telefono supporta il servizio di comando vocale, tramite comandi vocali effettua chiamate o apre il menu. (al momento è disponibile solo in)



4. Inserire un testo

Inserire un testo tramite la tastiera. Esempi di testo includono dettagli di un contatto, email, brevi messaggi e indirizzi internet. La tastiera possiede le funzioni di suggerimento di scrittura, correzione dell'ortografia e di apprendimento durante l'utilizzo.

La tastiera può dare suggerimenti di scrittura, in relazione all'applicazione in utilizzo.

Inserire un testo:

1 toccare la casella di testo (note o nuovo contatto) per far comparire la tastiera.

2 premere i tasti sulla tastiera.

Per iniziare si potrà toccare i tasti solo con gli indici, una volta acquisita familiarità con la tastiera, si potrà provare a toccare i tasti con i pollici.

Mentre si tocca un tasto. La lettera corrispondente apparirà sopra il dito, se si è toccata la lettera sbagliata sarà possibile scorrere su quella corretta. Solo quando il dito lascia il tasto la lettera corrispondente compare nella casella di testo.

MYSMART DS 5.0



MYSMART DS 5.0

Per cancellare un carattere

Toccare .

Per inserire una maiuscola

Toccare , e poi la lettera

Per inserire un numero

Toccare , e poi il numero

Per inserire un simbolo

Toccare , e poi il simbolo

Inserire rapidamente uno spazio

Premere la barra spaziatrice due volte di seguito.

5 Introduzione alla scheda SD

Il telefono supporta le schede SD per espandere la memoria. Installare la scheda SD come da istruzioni.

In quanto memoria del telefono, la scheda SD è stata preimpostata come memoria principale. È possibile utilizzarla senza apportare modifiche alle impostazioni.


Utilizzare un disco flash: se “Telefono—Cavo

MYSMART DS 5.0

dati—PC” sono ben connessi, sul PC comparirà il messaggio “trovato nuovo hardware”, e “Android phone chiede di essere installato”, vedi figura sottostante:

Controllare che i menu rilevanti siano aperti o chiusi, selezionandoli uno ad uno come segue:


Menu principale - Impostazioni - Applicazioni - Sviluppo - USB debugging. Deselezionare “USB debugging”.

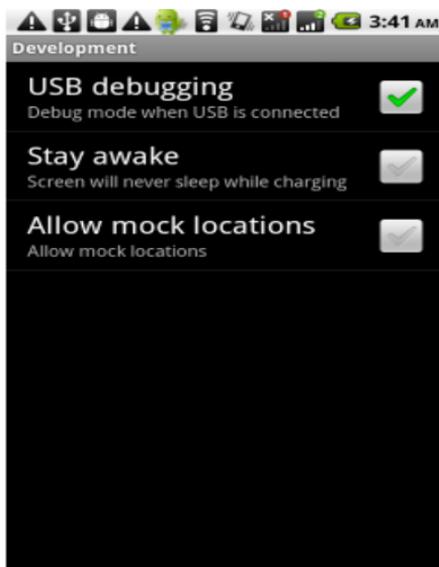

Dopo aver controllato, riconnettere “Telefono – Cavo dati - PC”, e assicurarsi che la scheda SD

MYSMART DS 5.0

sia inserita. Seguire I suggerimenti che compaiono sul telefono, così che il download e l'upload dei dati sia possibile.

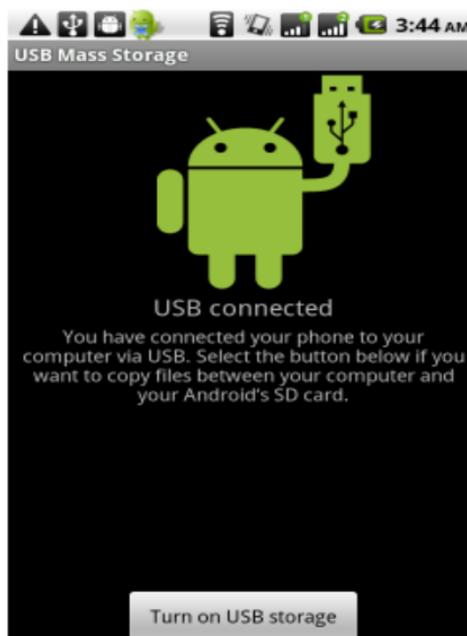

MYSMART DS 5.0



- **Nota: Non è possibile utilizzare la memoria del telefono come U disk, questa funzione è supportata solo dalla scheda SD.**

Il telefono supporta la funzione plug-in. Si consiglia di spegnere il telefono prima di rimuovere la scheda SD, per assicurare il corretto funzionamento del telefono. Generalmente si raccomanda di non rimuovere ed installare la scheda SD.

6 FAQs e risoluzione dei problemi

In caso di domande sul telefono, consultare la tabella qui sotto.

FAQs	Causa	Soluzione
Scarsa ricezione	Quando si usa il telefono in aree con poco campo, ad esempio vicino ad edifici alti, o in ambienti sotterranei, le onde radio non possono essere trasmesse efficacemente.	Evitare di trovarsi in una situazione simile, per quanto possibile.
	Quando si usa il telefono in orari in cui la rete è particolarmente congestionata, come gli orari di lavoro, l'intasamento della rete può causare cattiva ricezione.	Evitare di trovarsi in una situazione simile, per quanto possibile.

MYSMART DS 5.0

	È correlato alla distanza dal ripetitore.	È possibile chiedere al proprio operatore di rete di fornire una mappa della copertura di rete.
Eco o rumori	La linea principale di rete è in cattive condizioni. È un problema di zona.	Terminare la chiamata e riprovare.
	In alcune aree, le linee telefoniche sono in cattive condizioni.	
Tempo di standby più breve	Il tempo di standby dipende da impostazioni di rete.	In aree di cattiva ricezione, spegnere momentaneamente il telefono.
	Sostituire le batterie	Sostituire le batterie
	Quando non si ricevono segnali, il telefono continua a cercare un segnale, consumando così molta batteria e riducendo il tempo di standby.	Spegnere momentaneamente il telefono.
Il telefono non si accende	La batteria è scarica.	Controllare il livello della batteria o ricaricarla.
Errore scheda SIM	La scheda SIM è danneggiata.	Contattare l'operatore di rete.
	La scheda SIM è installata male	Installare correttamente la scheda SIM.

MYSMART DS 5.0

	La parte metallica della SIM è sporca.	Pulire la superficie con un panno pulito.
Impossibile connettersi alla rete	La scheda SIM è invalida.	Contattare il fornitore di rete.
	Fuori dall'area di copertura del GSM.	Consultare il fornitore di rete.
	Il segnale è debole.	Riprovare in un'area con segnale più forte.
Impossibile effettuare la chiamata	È impostato il blocco chiamate.	Disattivare il blocco chiamate.
	È impostata la chiamata rapida.	Disattivare la chiamata rapida.
Codice PIN errato	Si è inserito il codice PIN sbagliato per tre volte di seguito.	Contattare il fornitore di rete.
Impossibile caricare la batteria	Il caricabatterie è danneggiato.	Sostituire la batteria o il caricabatterie.
	Si è caricata la batteria in un ambiente con temp. inferiore a -10°C o superiore a 55°C	Cambiare ambiente
	Connessione non ottimale.	Controllare che la presa sia inserita correttamente.
Impossibile aggiungere un contatto	Non c'è più spazio nella memoria.	Cancellare alcuni contratti dalla rubrica.

MYSMART DS 5.0

alla rubrica		
Impossibile impostare della caratteristiche	L'operatore di rete non fornisce i servizi in questione o non si ha una sottoscrizione per gli stessi.	Contattare il fornitore di rete.

Tutti i dispositivi all'interno della confezione rispondono al Marchio CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth



Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

MYSMART DS 5.0

Marchio CE per dispositivi con WLAN/Bluetooth



Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999, che regola le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità



NON smaltire la batteria insieme ai rifiuti urbani. Il simbolo del bidone sbarrato con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere smaltita insieme ai rifiuti urbani.



NON smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti urbani. Questo prodotto è stato progettato per permettere l'appropriato riutilizzo e riciclo delle parti. Il simbolo del bidone sbarrato indica che i prodotti (elettrici, elettronici e le batterie che contengono mercurio) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici

MYSMART DS 5.0

GARANZIA DEL PRODOTTO

Importatore **YASHI ITALIA srl**

Indirizzo **VIA FAVAL, 1**

Città **37012, BUSSOLENGO (VR)**

Paese **ITALIA**

per altre informazioni consultare il sito web:

www.yashiweb.com

Il prodotto YASHI è coperto dalla garanzia legale, vigente in ITALIA, di 24 mesi.

In caso di guasto, Vi preghiamo di contattarci all'indirizzo email supportonsite@yashiweb.com

o di rivolgervi al venditore che vi ha fornito il prodotto.

Nessun danno può essere richiesto a YASHI ITALIA srl per ritardi nell'attuazione di riparazioni o sostituzioni del prodotto in garanzia.